

Aktiviti kućica 12-u-1



TOPBRIGHT



PRATITE NAS:

 @eci.pec.rs


 @ecipec.rs
@topbright_srbija

 @EciPec

Dimenzije proizvoda:
36 x 35 x 39 cm

18⁺M

Prednja stana

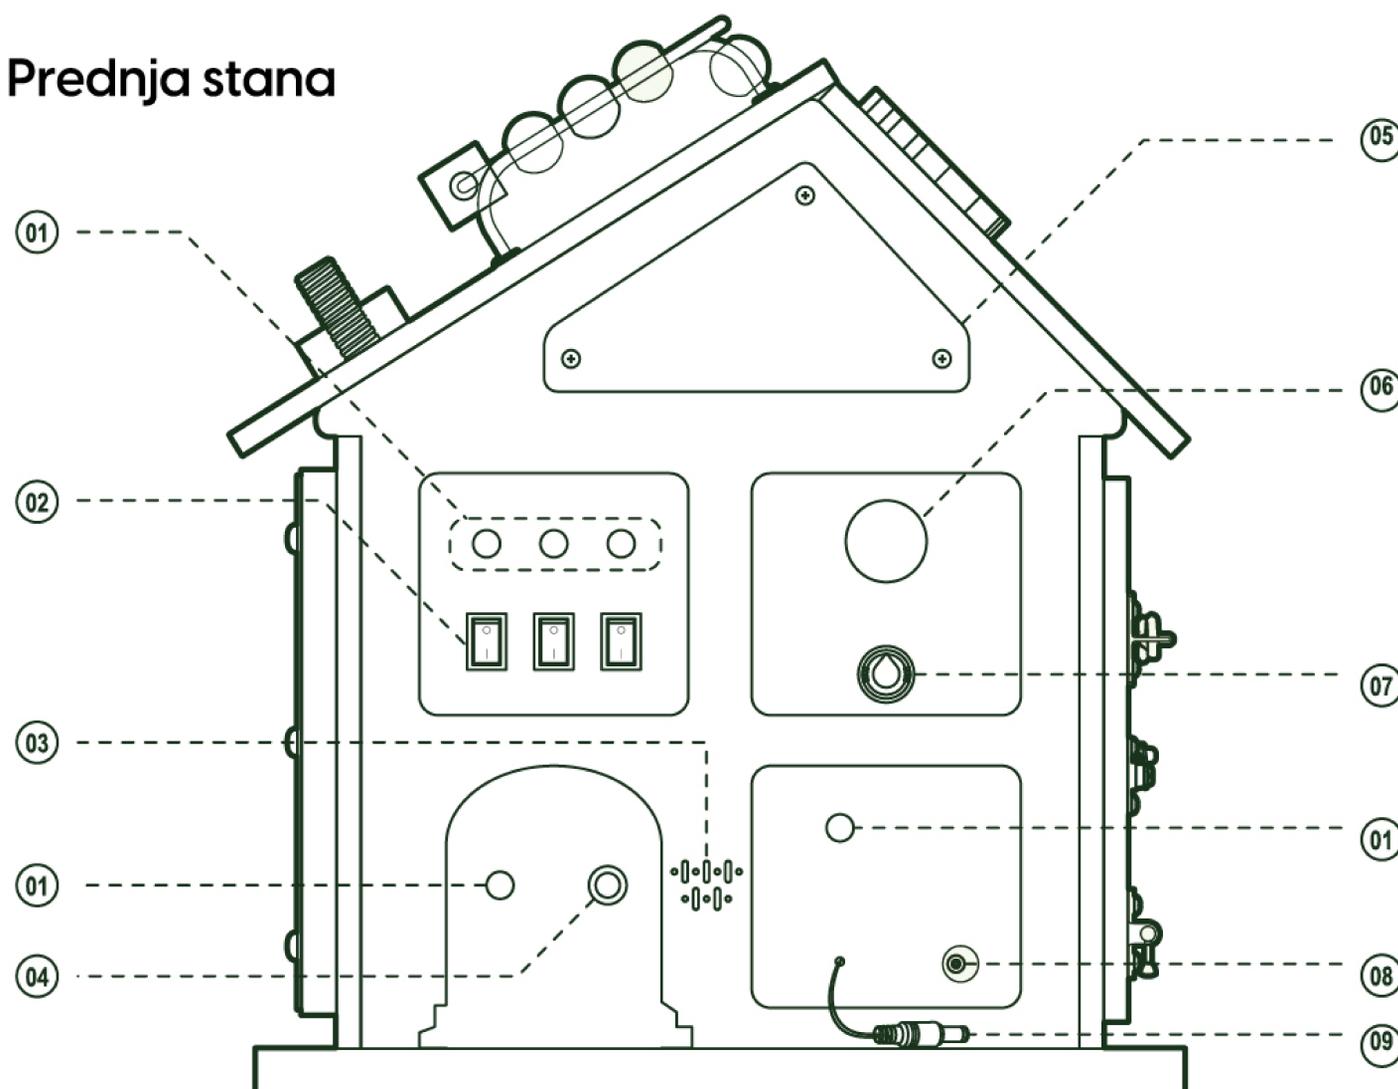



1. Sijalica
2. Pravougaoni taster prekidač
3. Otvor za zvono
4. Okrugli taster prekidač
5. Poklopac baterije
6. Šarene lampice
7. Prekidač sa ručicom
8. Utičnica
9. Utični konektor

Napomena: Okruglo dugme je glavni prekidač. Kada je ono isključeno, sve sijalice se gase.

Zadnja stana

1. Drveni čekić
2. Loptica
3. Drveni element – mače
4. Staza za pomeranje figure
5. Staza 1
6. Staza 2
7. Staza 3

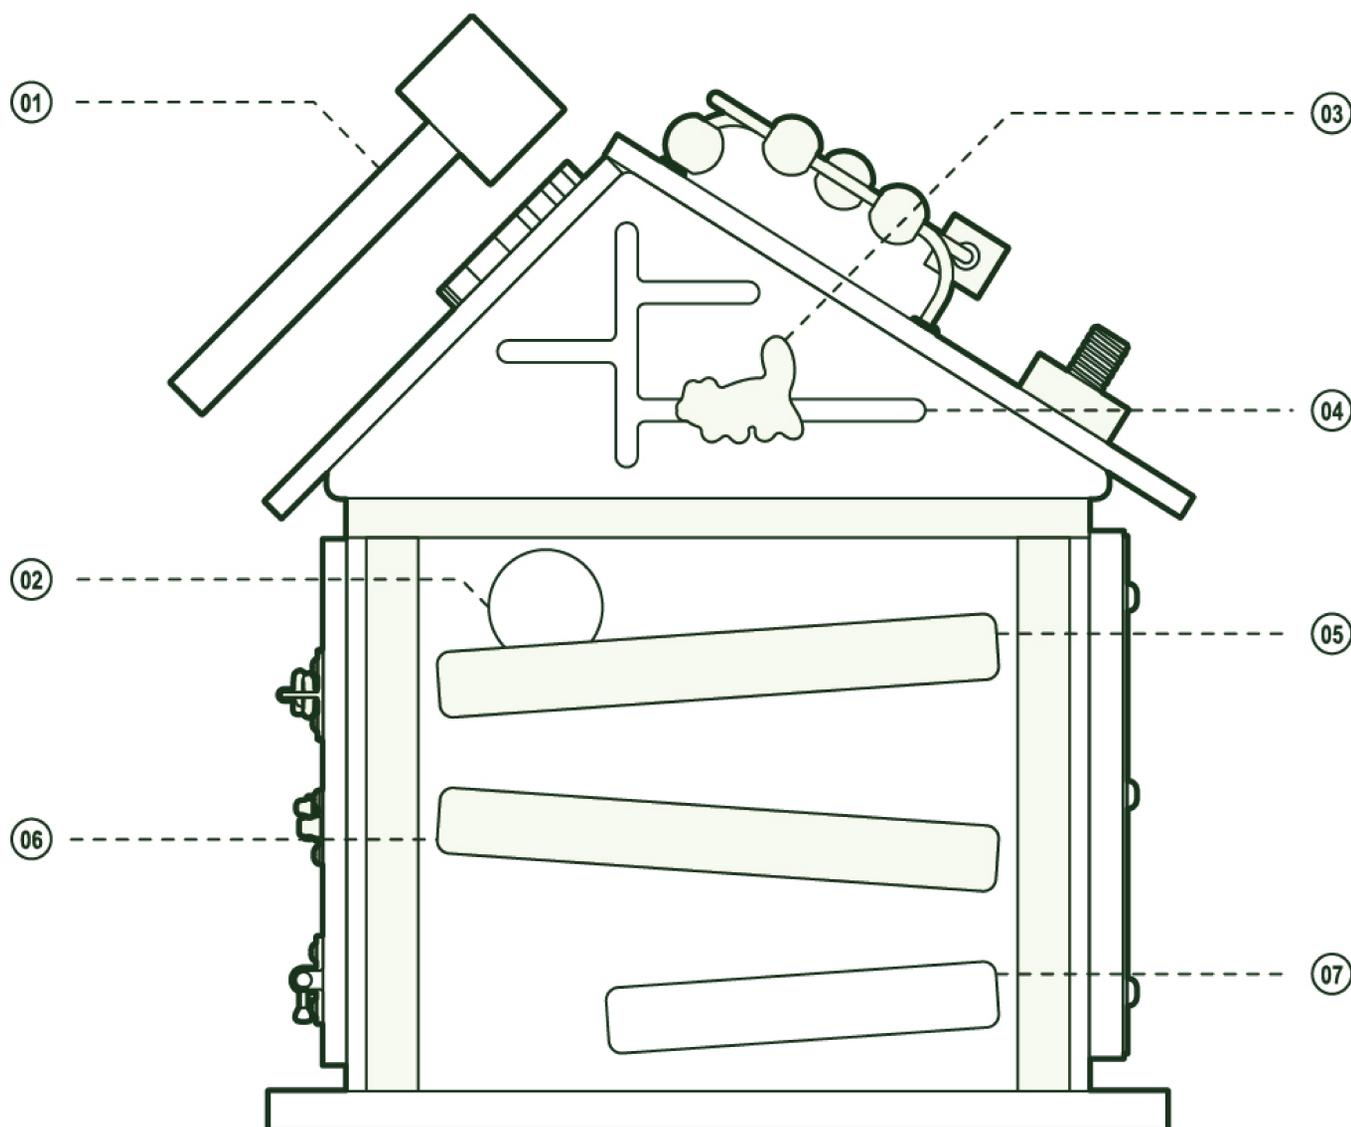

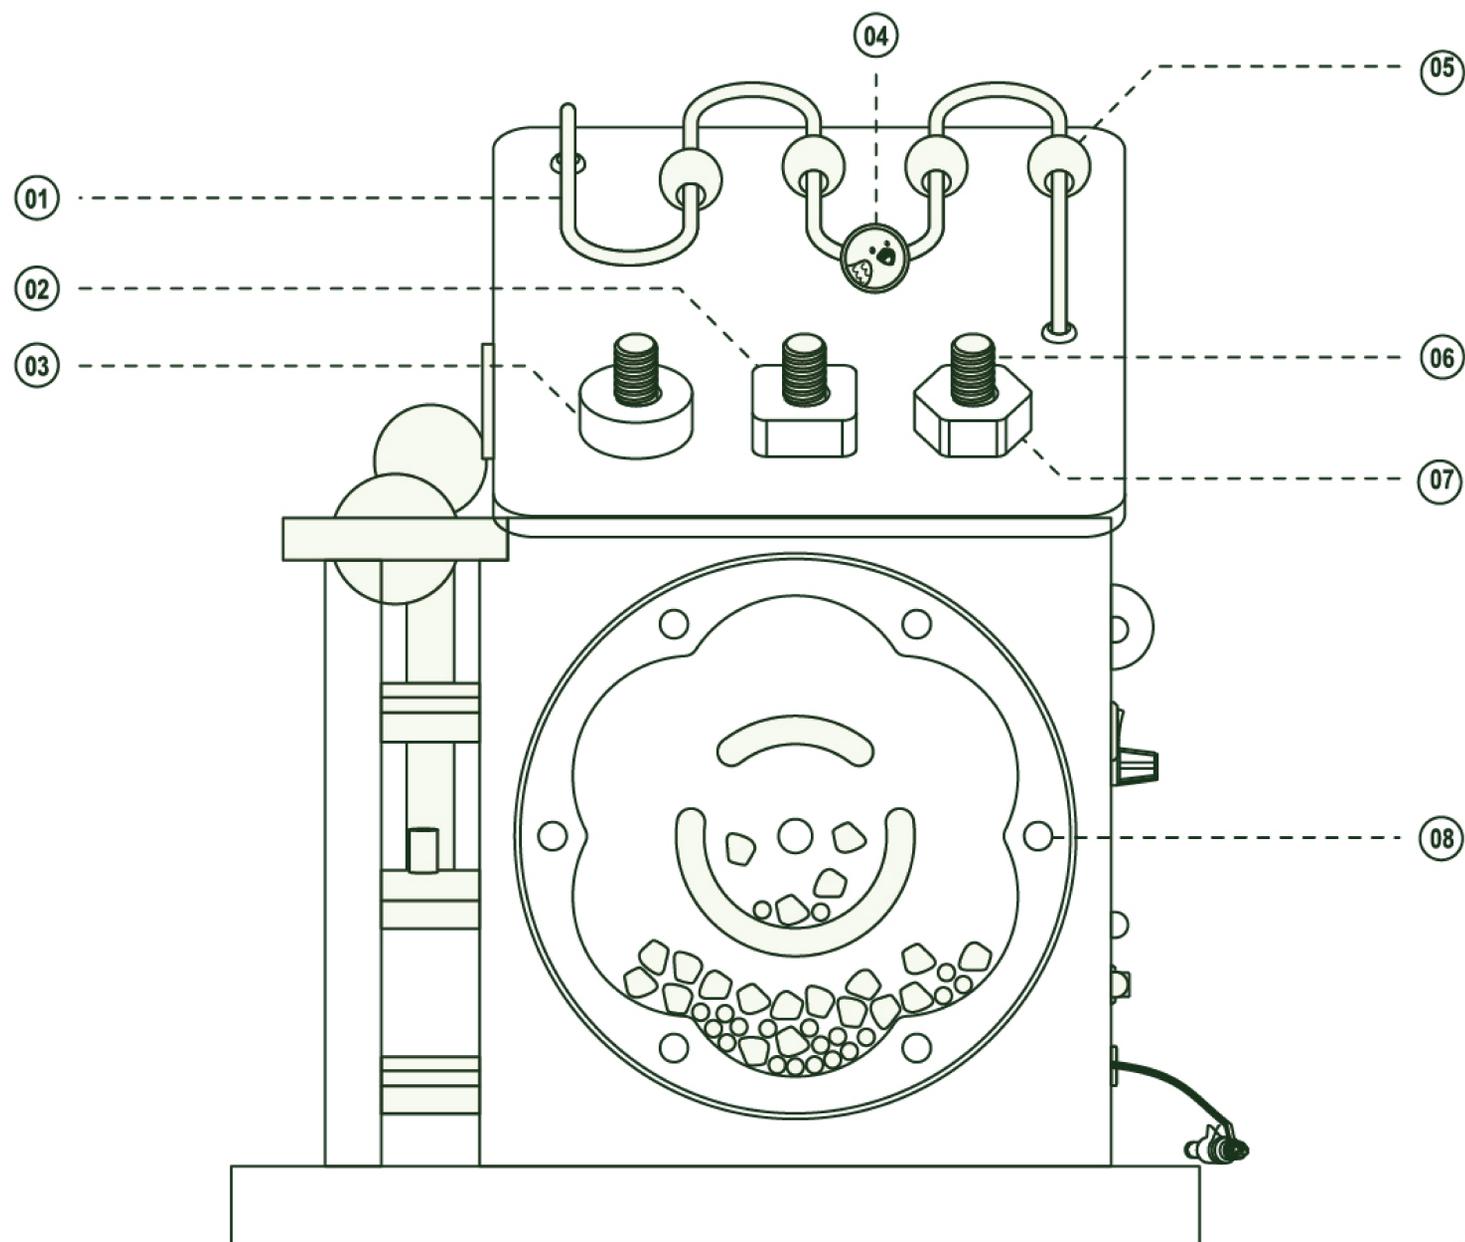


Leva strana

1. Žičana staza
2. Kvadratna matica
3. Okrugla matica
4. Element – ptica
5. Šarene perlice
6. Navođena šipka
7. Šestougaona matica
8. Rotirajuća tabla


Desna strana

1. Zupčanik
2. Veliki točak
3. Otvor za oblike
4. Otvaranje/zatvaranje vrata
5. Kuka brava
6. Brava u obliku rogova
7. Klizna brava
8. Trougaoni oblici
9. Petougaooni oblici
10. Zvezdasti oblici sa pet krakova

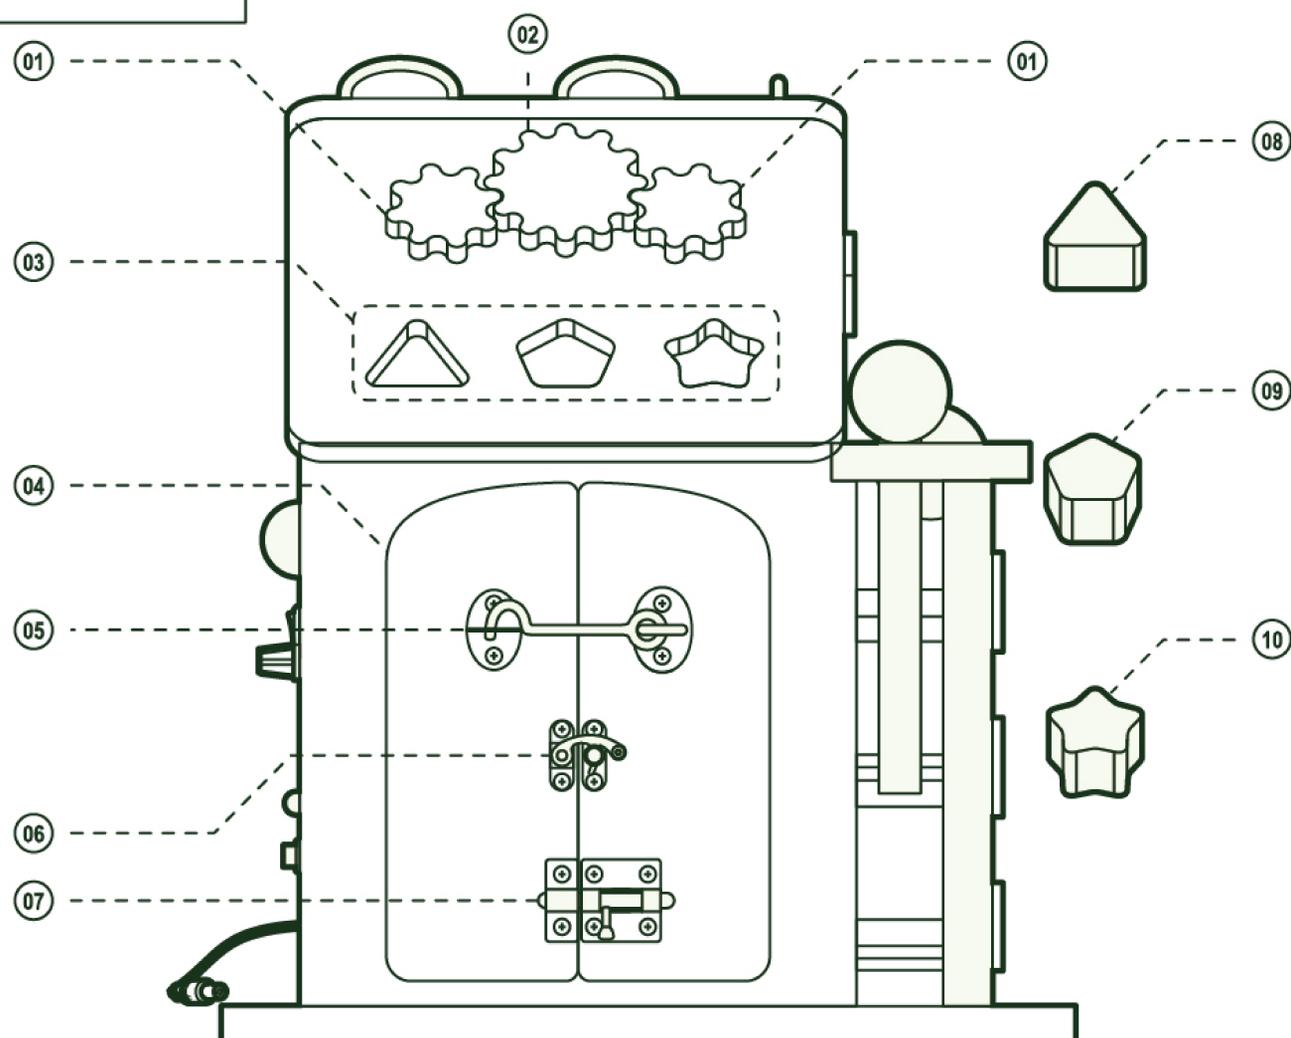


UPUTSTVO ZA IGRU


Prednja stana

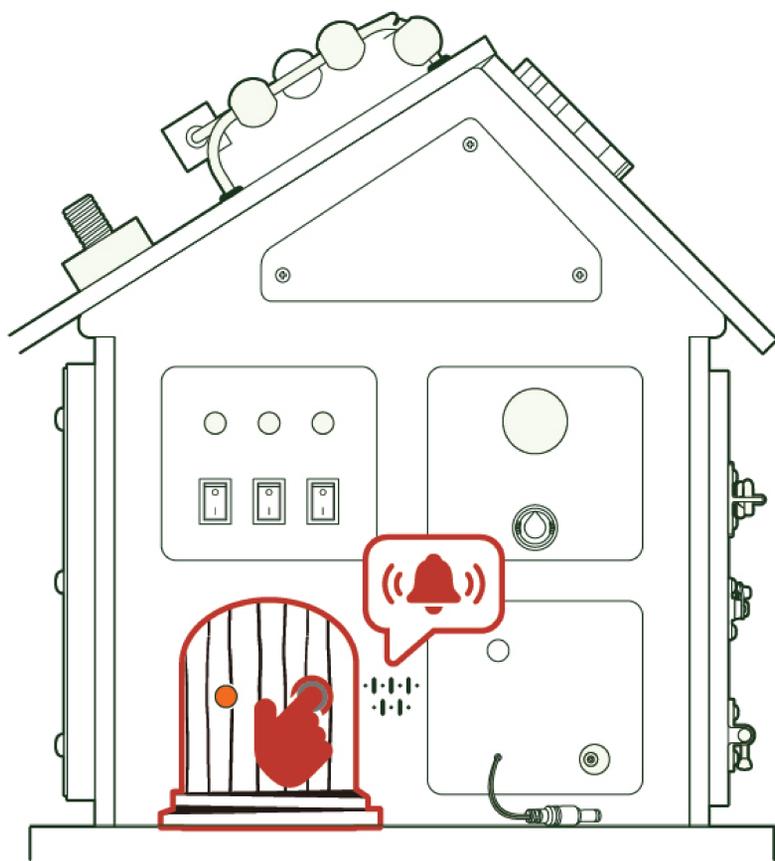


1. Igra sa okruglim prekidačem: Nakon što se baterije postave, pritisnite okruglo dugme. Lampica sa leve strane će zasvetleti, a čuće se i zvono. Ponovnim pritiskanjem dugmeta, svetlo i zvono se gase. Ovo dugme je glavni prekidač.

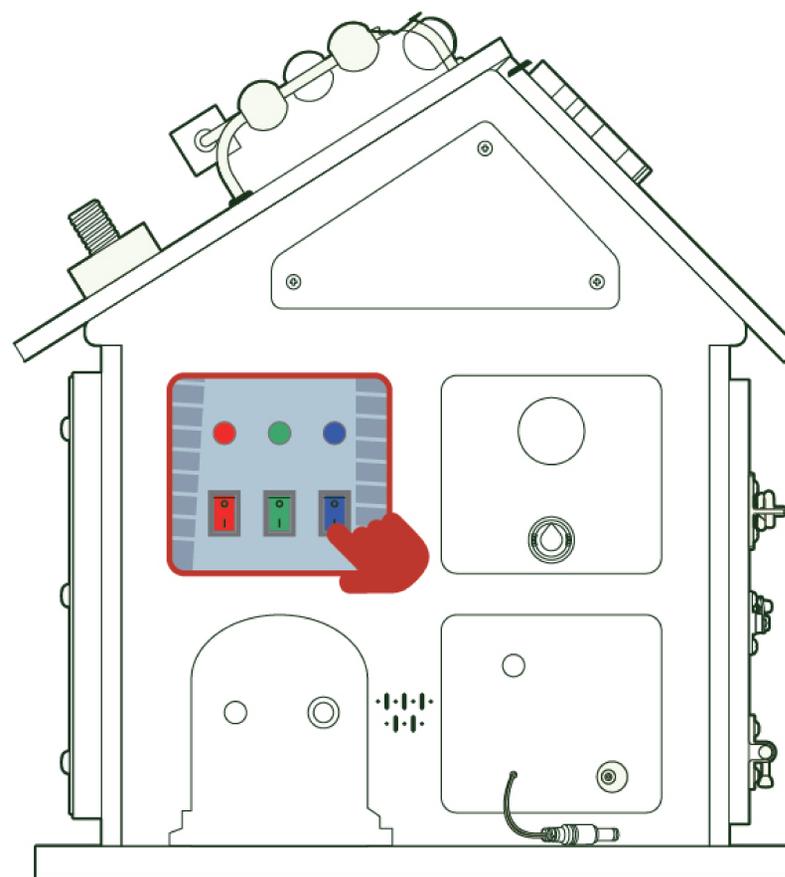

2. Igra sa pravougaonim prekidačem: Pritiskom na bilo koji pravougaoni prekidač, uključuje se svetlo iznad njega. Isključivanjem prekidača, svetlo se gasi.

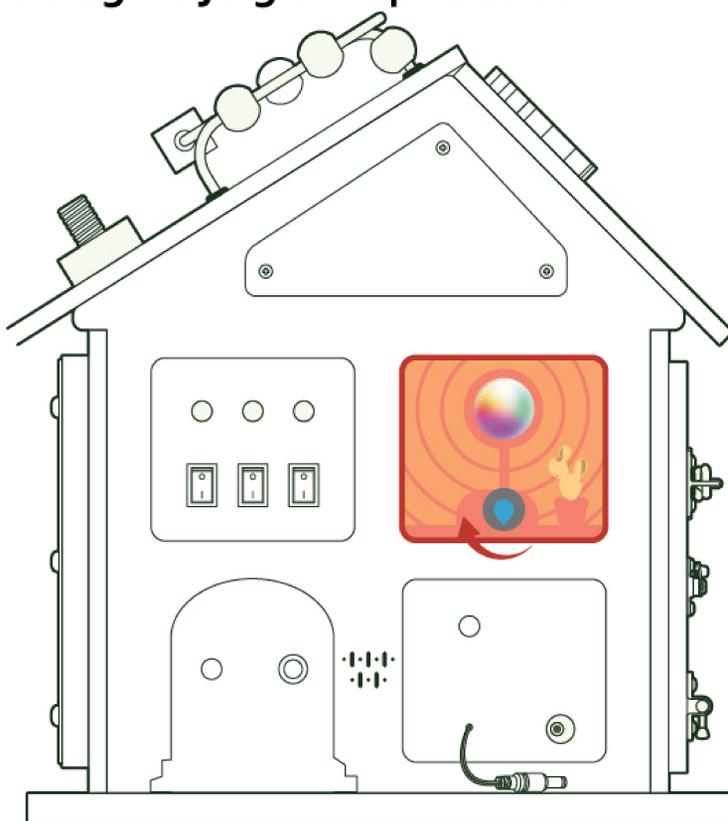


3. Igra sa prekidačem na okretanje: Okretanjem dugmeta u smeru kazaljke na satu uključuje se šarena svetlost. Okretanjem u suprotnom smeru svetlo se gasi.

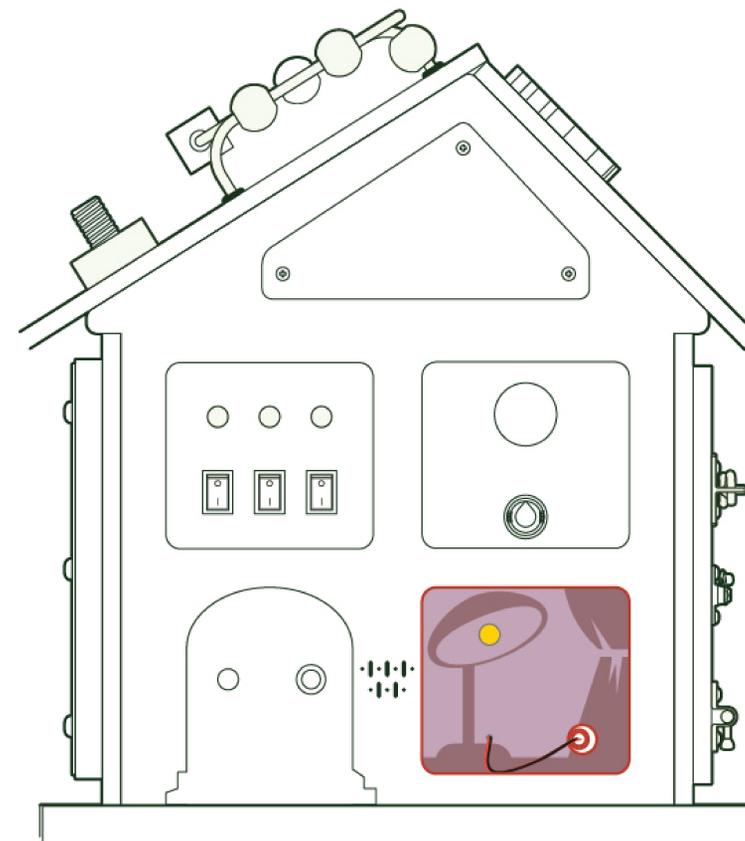


4. Igra sa utičnim prekidačem: Ubacivanjem konektora u utičnicu pali se svetlo iznad. Vađenjem konektora svetlo se gasi.

Zadnja stana

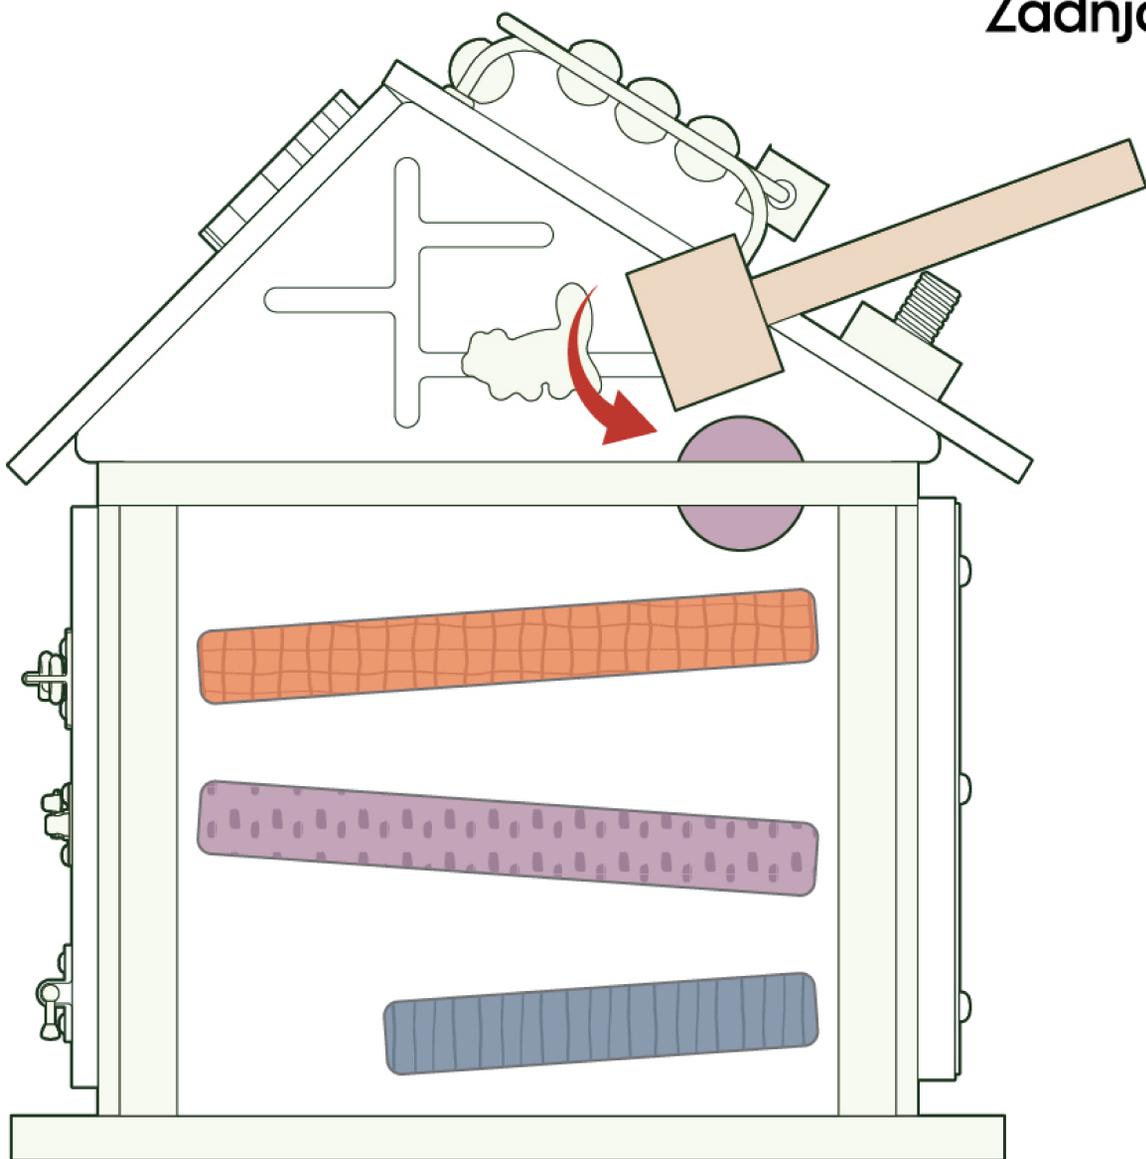


5. Igra sa udaranjem loptice: Udaranjem šarene loptice drvenim čekićem ona se kotrlja niz staze 1, 2 i 3 i završava na donjoj ploči.

6. Igra sa kliznim elementima: Pomeranjem drvene figure u obliku mačke po različitim delovima klizne staze dete istražuje prostor.

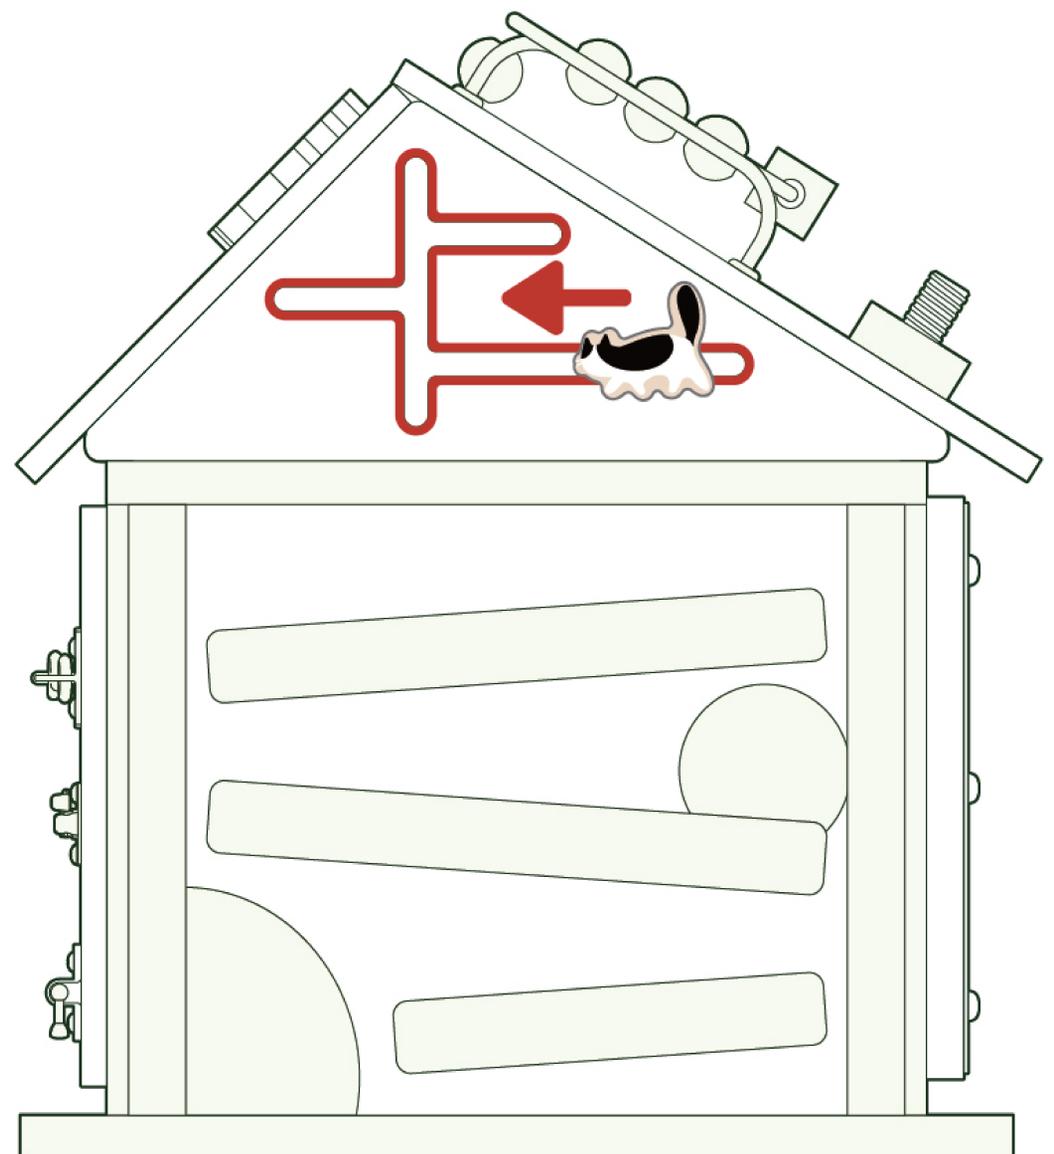


Leva strana


7. Igra sa žicom i perlicama: Pomeranje četiri šarene perlice i element u obliku ptice napred-nazad po žici.

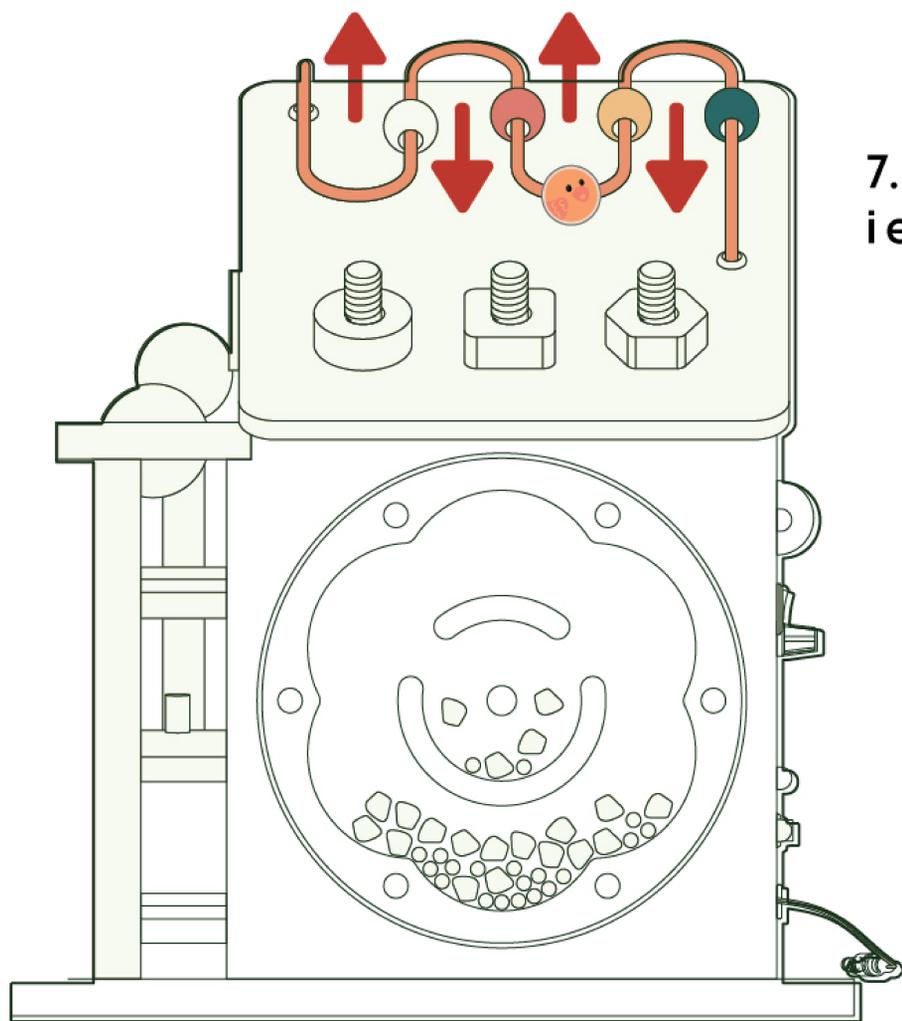

8. Igra zatezanja matica: Rotiraj okrugle, kvadratne i šestougone matice i navij ih na odgovarajuće šarene šipke.


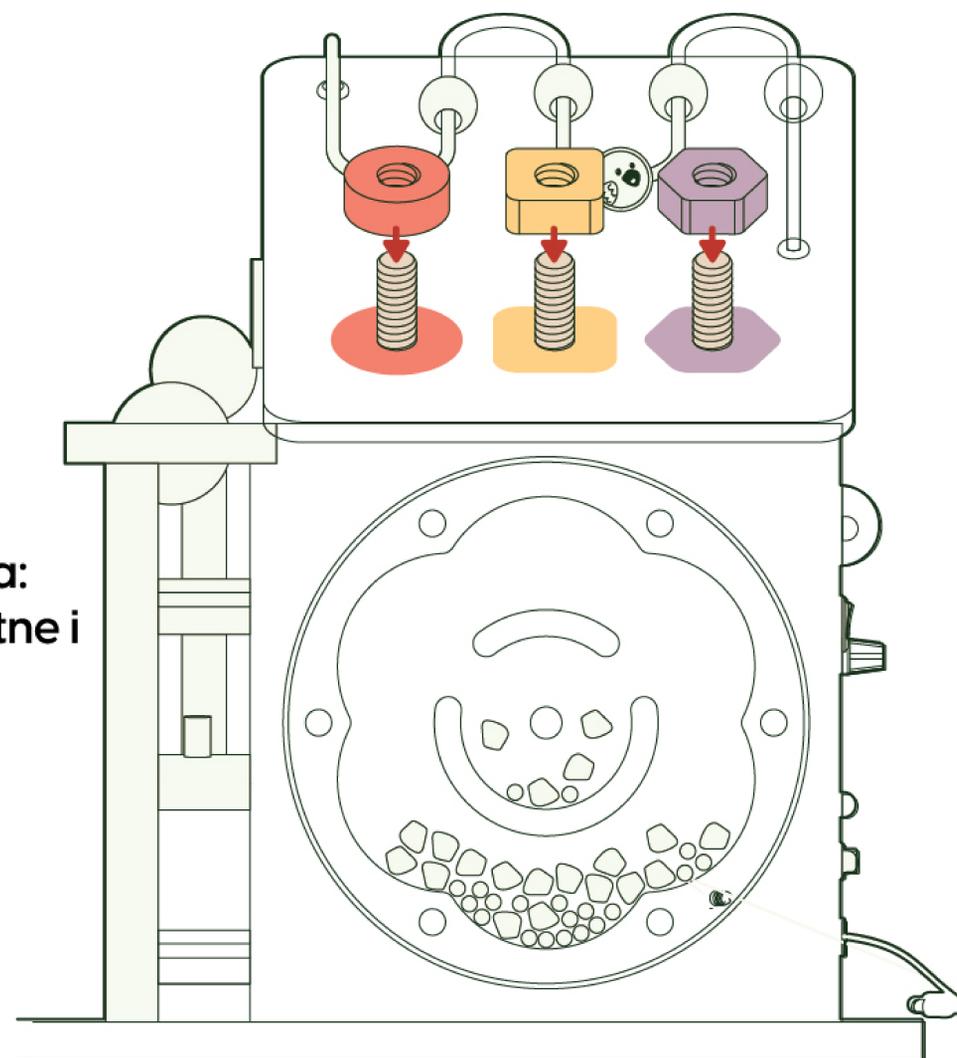


9. Igra rotirajuće ploče: Okretanjem ploče, kukuruzne i šarene kuglice upadaju u zakrivljeni deo u sredini.

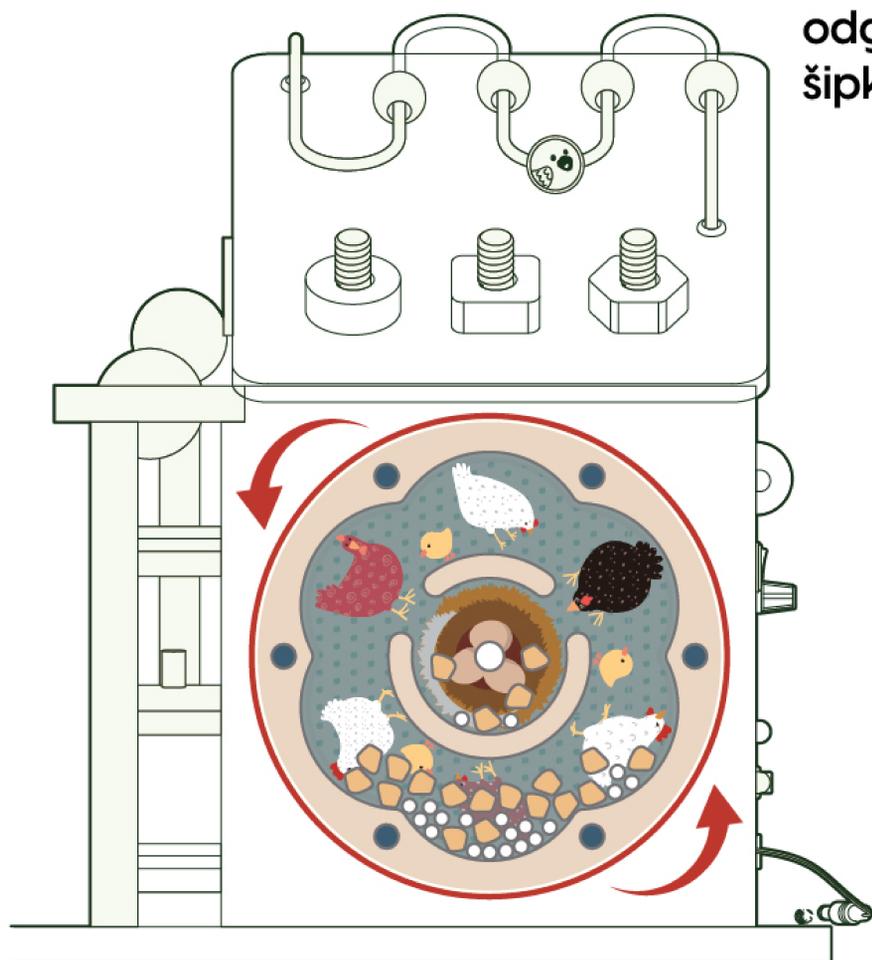


Desna strana

10. Igra sa zupčanicima: Okretanjem jednog zupčanika, ostala dva se okreću zajedno s njim.

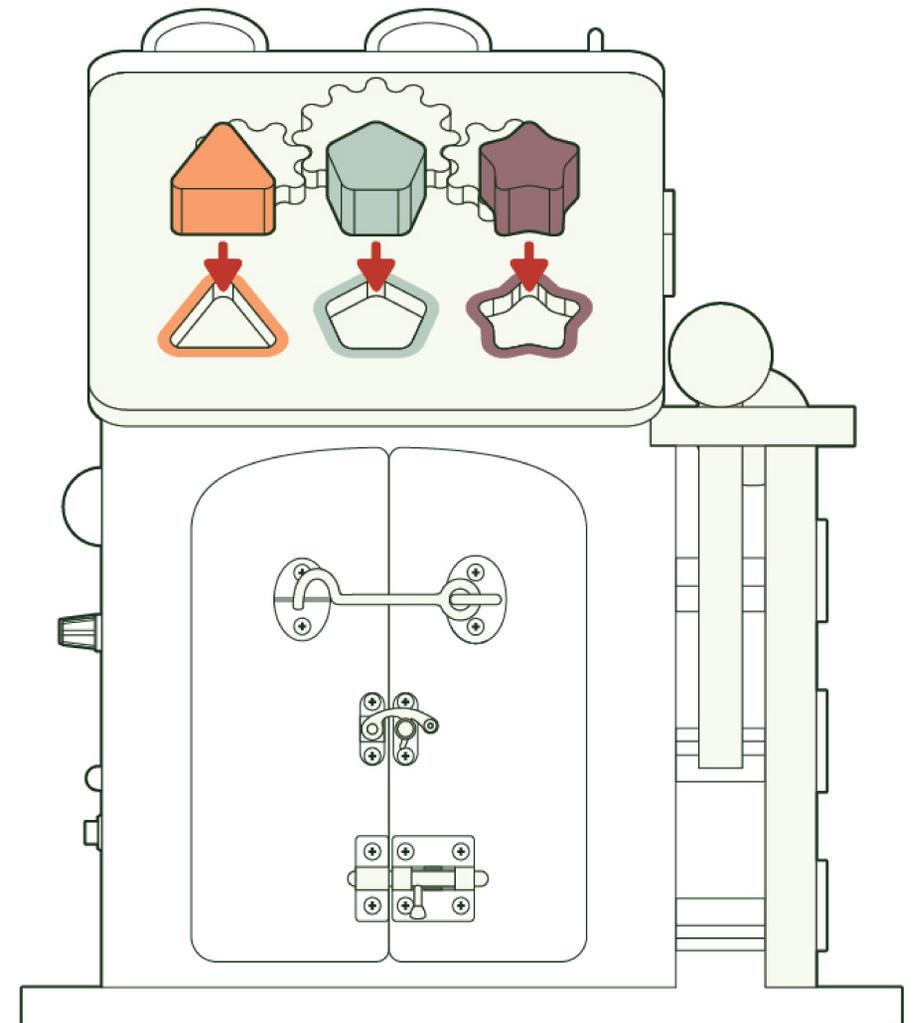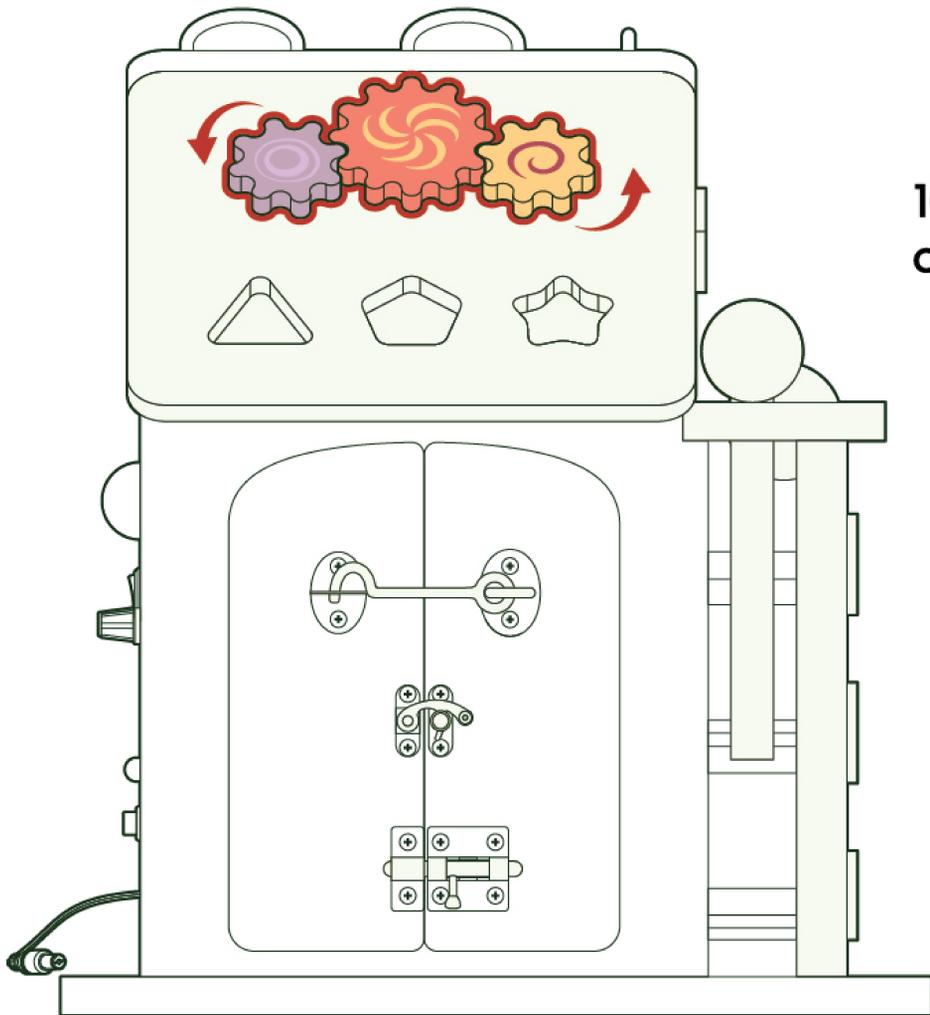

11. Igra prepoznavanja oblika: Postavi trougaone, petougane i zvezdaste blokove u odgovarajuće otvore po obliku i boji. Blokovi se mogu izvaditi kroz vrata sa bravama.

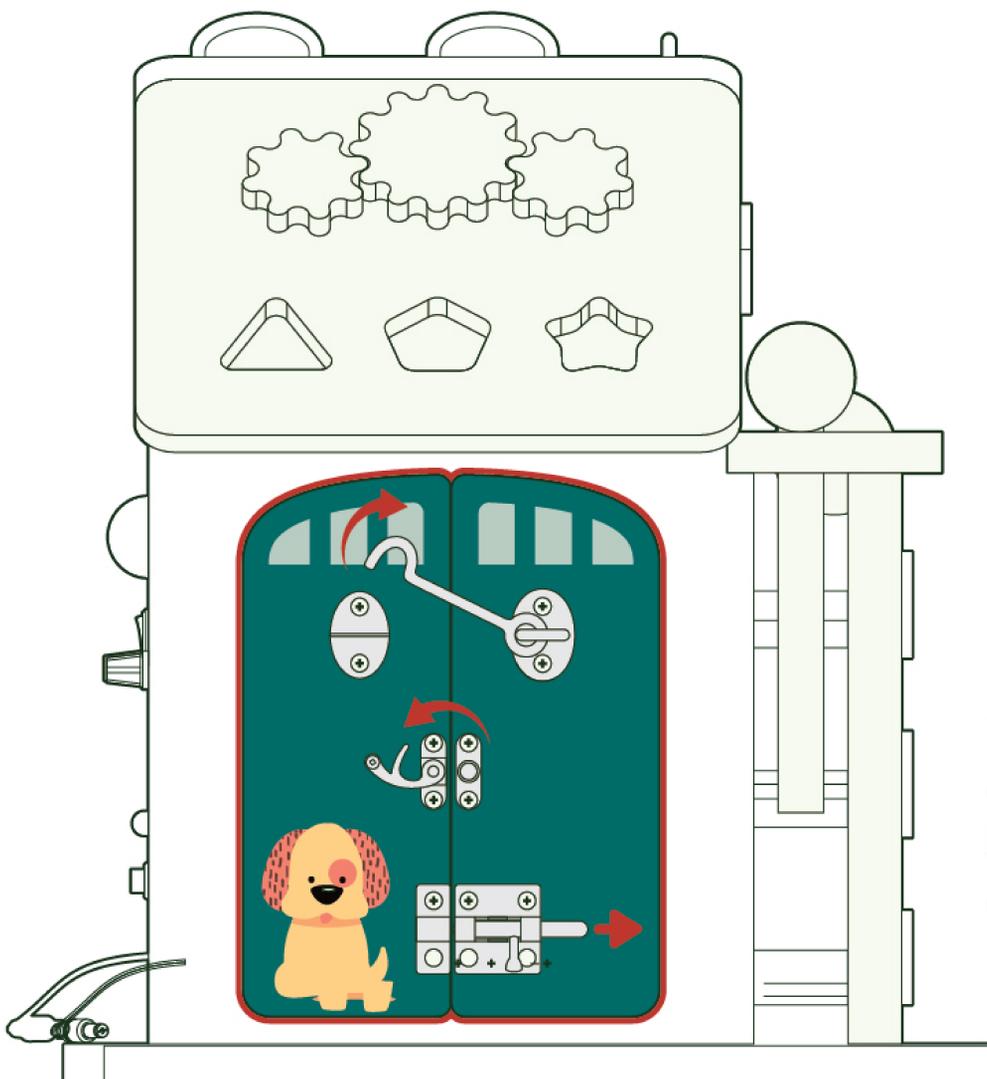

12. Igra sa bravama: Kada se otvore kuka brava, brava u obliku rogova i klizna brava, vrata se mogu otvoriti. Savet: Unutrašnjost kućice može se koristiti za odlaganje igračaka.

Bezbednosna uputstva

PAŽNJA!

Ambalažni materijal (trake, plastični delovi, vezice, etikete itd.) nije deo proizvoda i nije bezbedan za igru. Uklonite ih i odložite na pravilan način.

Sačuvajte kontakt informacije za dodatna pitanja.

Održavanje

1. Brišite igračku suvom, mekom krpom.
2. Držati dalje od sunčeve svetlosti i izvora toplote.
3. Ukloniti baterije ako se neće koristiti duže vreme.
4. Ne udarati i ne rastavljati uređaj.
5. Ne kvasiti uređaj; čuvati ga od vlage.

Uobičajeni problemi i rešavanje

Ako igračka ne reaguje:

1. Isključite glavni prekidač.
2. Uklonite baterije i prekinite napajanje.
3. Sačekajte nekoliko minuta i ponovo ih postavite.
4. Uključite glavni prekidač.
5. Ako i dalje ne radi – zamenite baterije novim.

UPOZORENJE!

Nemojte mešati različite vrste baterija ili nove i korišćene baterije.

Možete koristiti alkalne ili cink-karbonske baterije, ali nemojte ih mešati sa punjivim (Ni-Cd) baterijama.

Ugradnja baterija

1. Uverite se da je glavni prekidač isključen.
2. Odvijte šraf na poklopcu baterije.
3. Umetnite 3 nove 1.5V AAA/LR03 baterije.
4. Vratite poklopac i poravnajte ga sa otvorima.
5. Zavrните šraf nazad odvijačem.

UVOZNIK ZA SRBIJU:

JAMAX M DOO, Bulevar oslobođenja 17, 32000 Čačak, Srbija


T: + 381 32 374 777, office@jamaxm.rs, www.jamaxm.rs

UVEZENO IZ NEMAČKE:

TOPBRIGHT GmbH, Brunnengasse 65, 90402 Nürnberg, Germany

E-mail: contact@topbrighttoys.com

Website: <http://www.topbrighttoys.com>

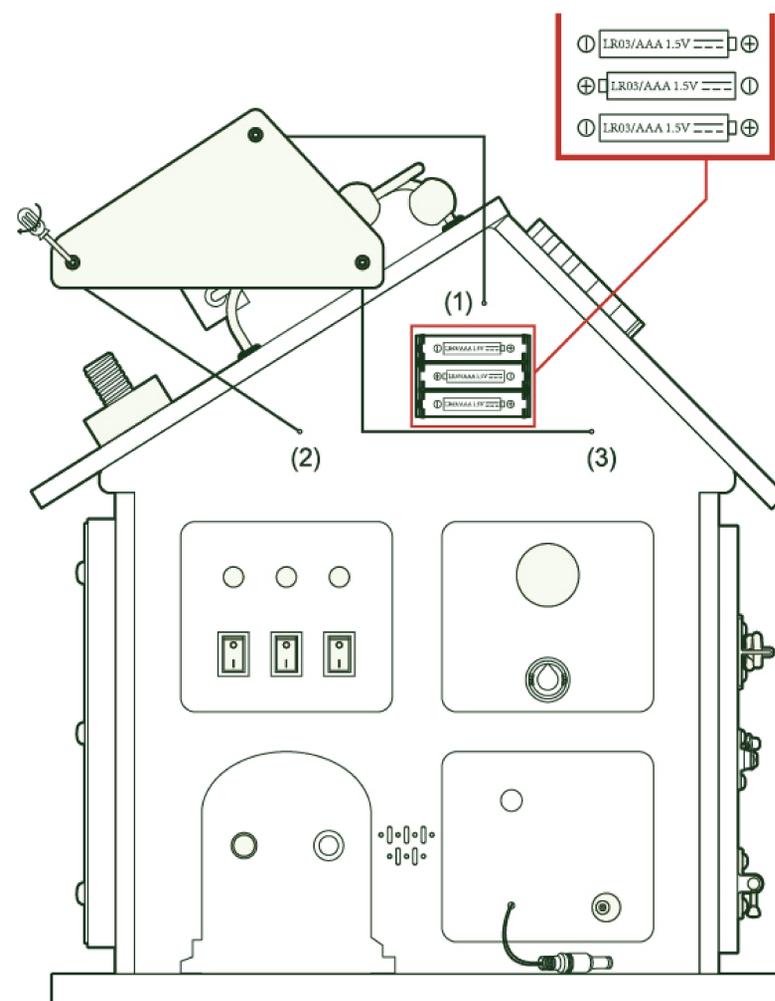

Napomene za upotrebu baterija

1. Dozvoljene su alkalne i cink-karbonske baterije.
2. Punjive baterije ne smeju se puniti u uređaju.
3. Punjive baterije sme puniti samo odrasla osoba.
4. Punjive baterije moraju se izvaditi pre punjenja.
5. Ne mešati različite vrste ili korišćene i nove baterije.
6. Pravilno postaviti polaritet (+/-).
7. Potrošene baterije odmah ukloniti.
8. Priključci za napajanje se ne smeju dovoditi u stanje kratkog spoja.
9. Ukloniti baterije ako se igračka neće koristiti duže vreme.
10. Ne bacajte baterije u vatru.

PROIZVOĐAČ: ZHEJIANG TOPBRIGHT TOYS CO. LTD,

Address: No.2, Yangfan Road, Bailongshan Street,

Yunhe County, Lishui City,

ZheJiang Province, China