121120 Interaktivna kućica sa prekidačima

TOPBRIGHT

PRATITE NAS:

@eci.pec.rs
@ecipec.rs
@topbright_srbija
@EciPec

Dimenzije proizvoda:
12 x 15 x 3,5 cm

3+G

Interaktivna kućica sa prekidačima sadrži šest različitih vrsta prekidača, a svaki od njih upravlja po jednom sijalicom. Kada uključite neki prekidač, odgovarajuća lampica iznad njega se upali.
Kada isključite prekidač – lampica se gasi.
Važno: ključni prekidač je glavni. Mora biti uključen da bi ostali prekidači radili. Ako ga isključite, sve lampice se gase.

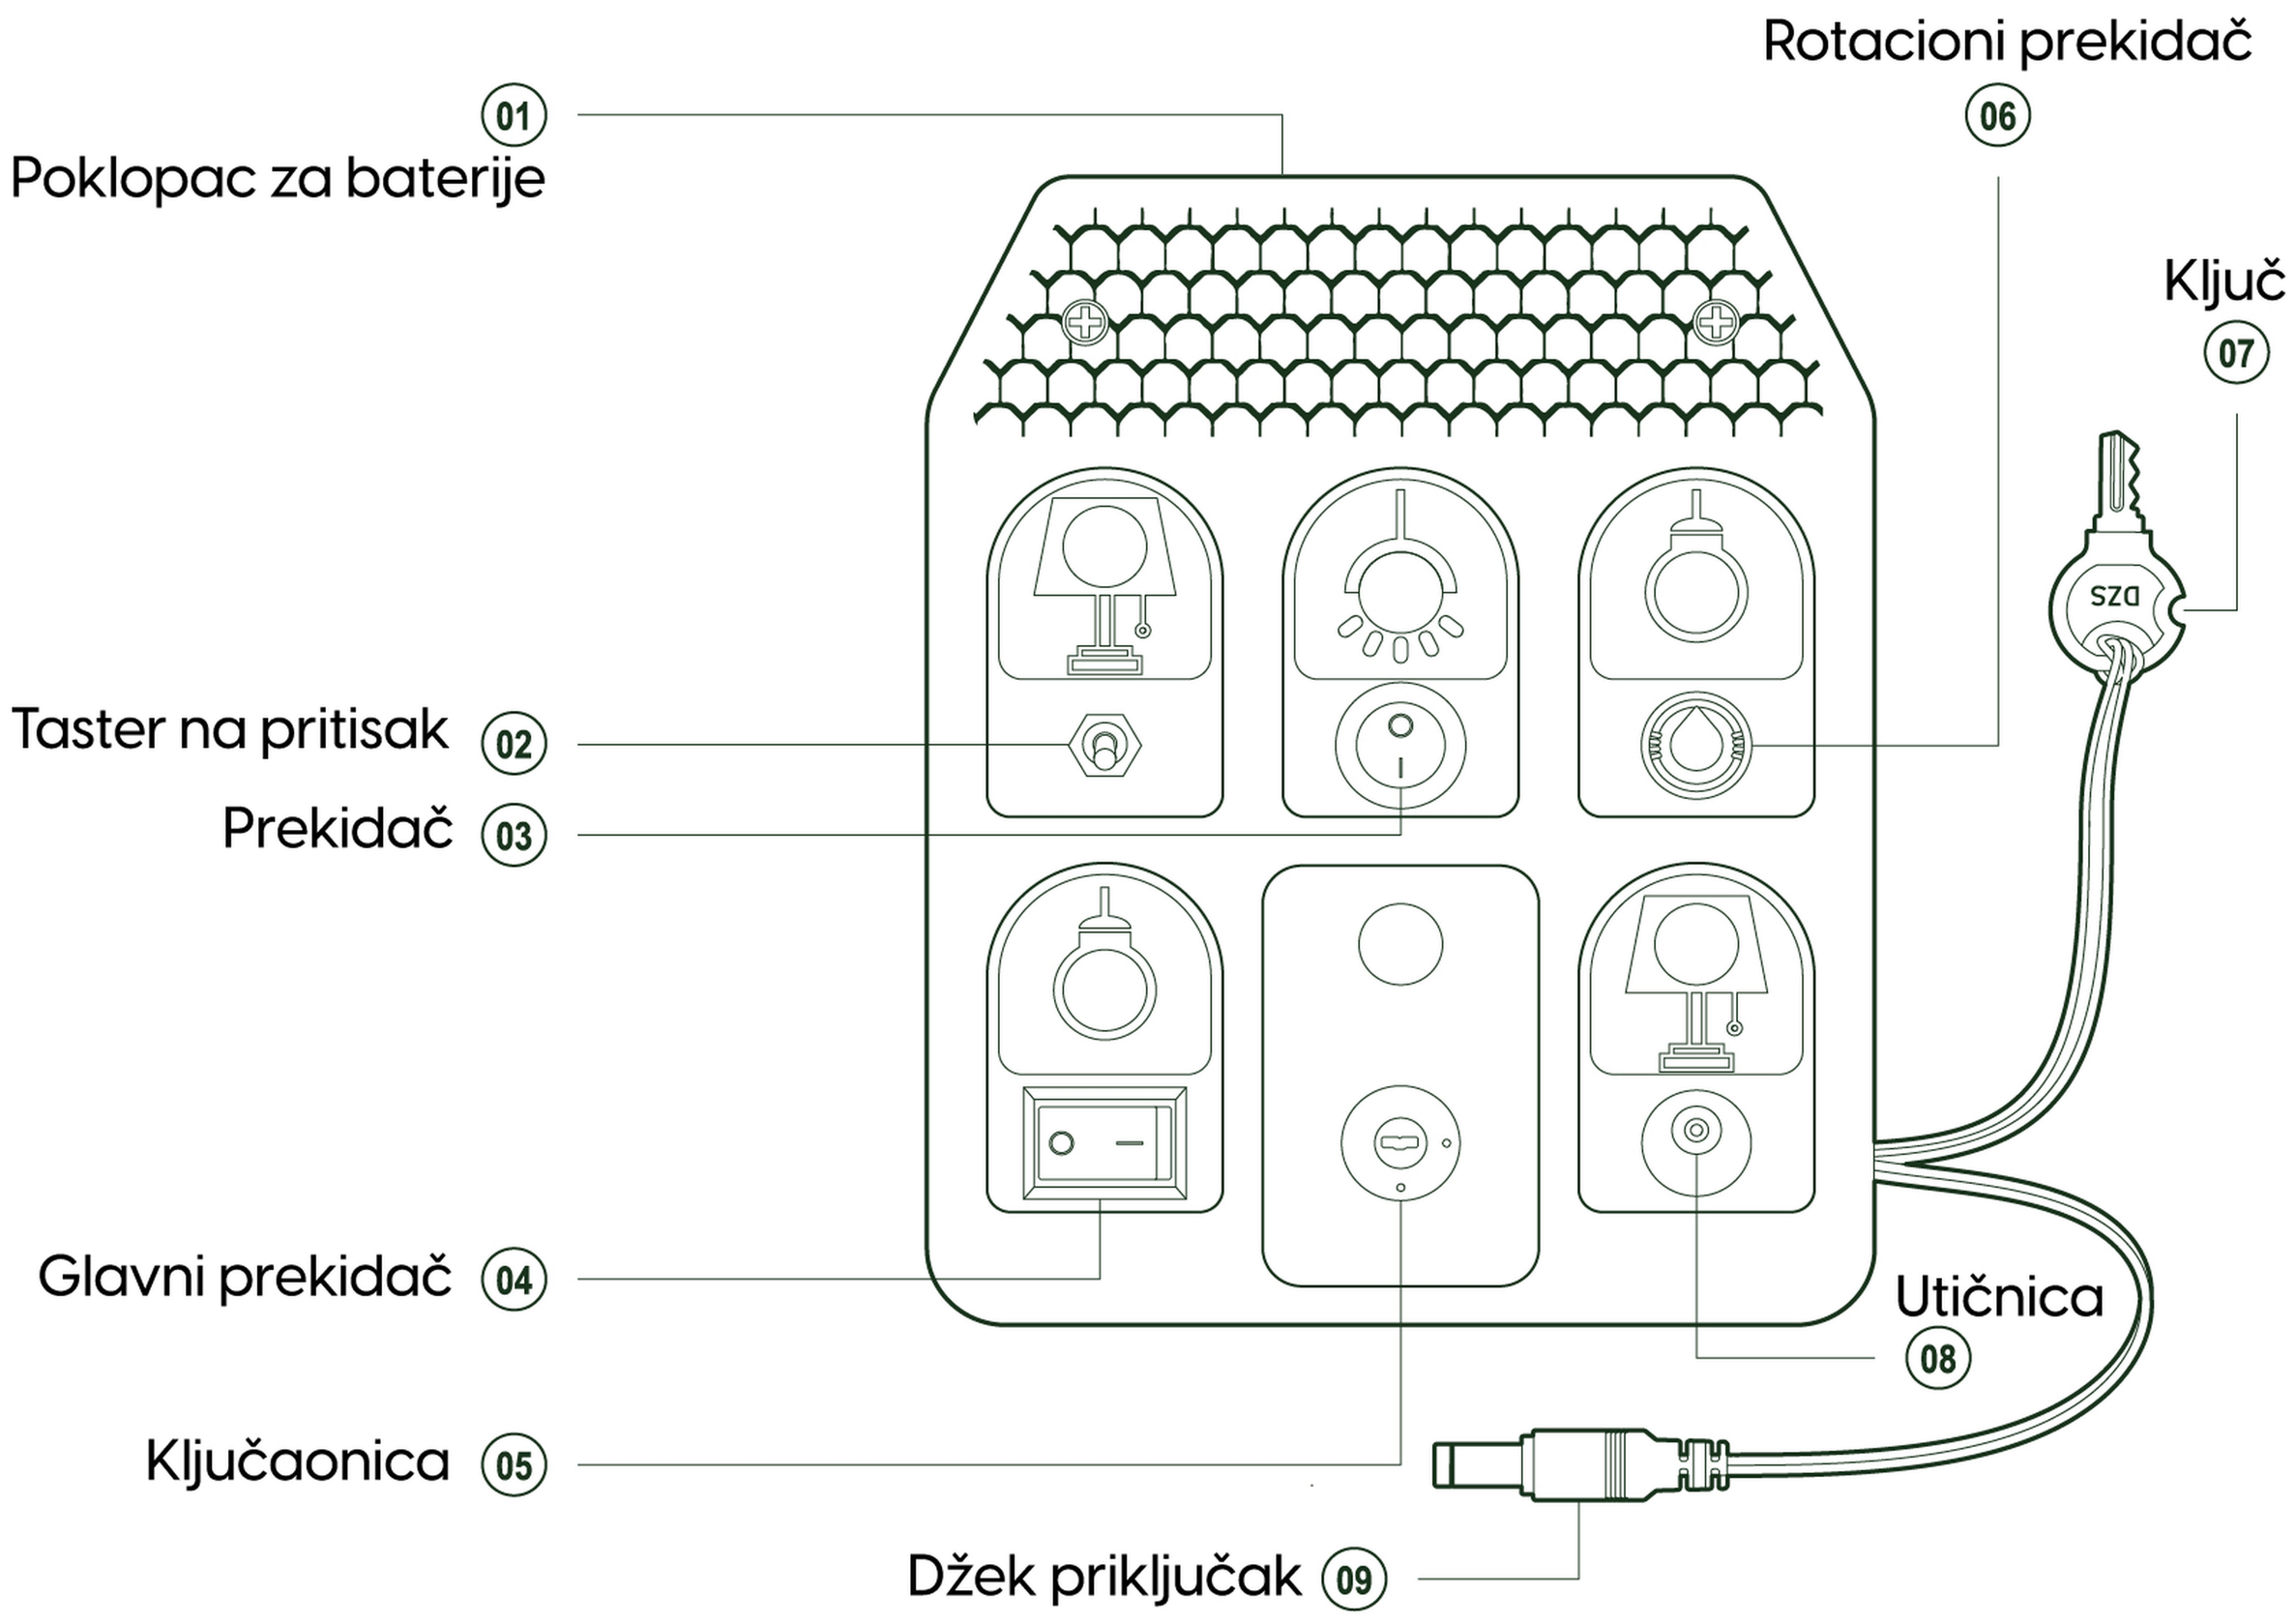

POSTAVLJANJE BATERIJA

PAŽNJA: Iskorišćene baterije odmah odložite! Držite i nove i korišćene baterije van domašaja dece. Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.

1. Uverite se da je uređaj isključen.
2. Odvijte šraf sa poklopca baterije (kao što je prikazano na slici).
3. U svaku glavnu jedinicu postavite po 2 nove AAA (1.5V LRO3/7) baterije, vodeći računa o pravilnoj polarizaciji (+, -), kao što je prikazano na slici.
4. Zatvorite poklopac baterije i poravnajte ga sa rupama (1) i (2) na gornjoj strani table.
5. Postavite šraf u rupu na poklopcu i zavrnite ga pomoću šrafcigera.

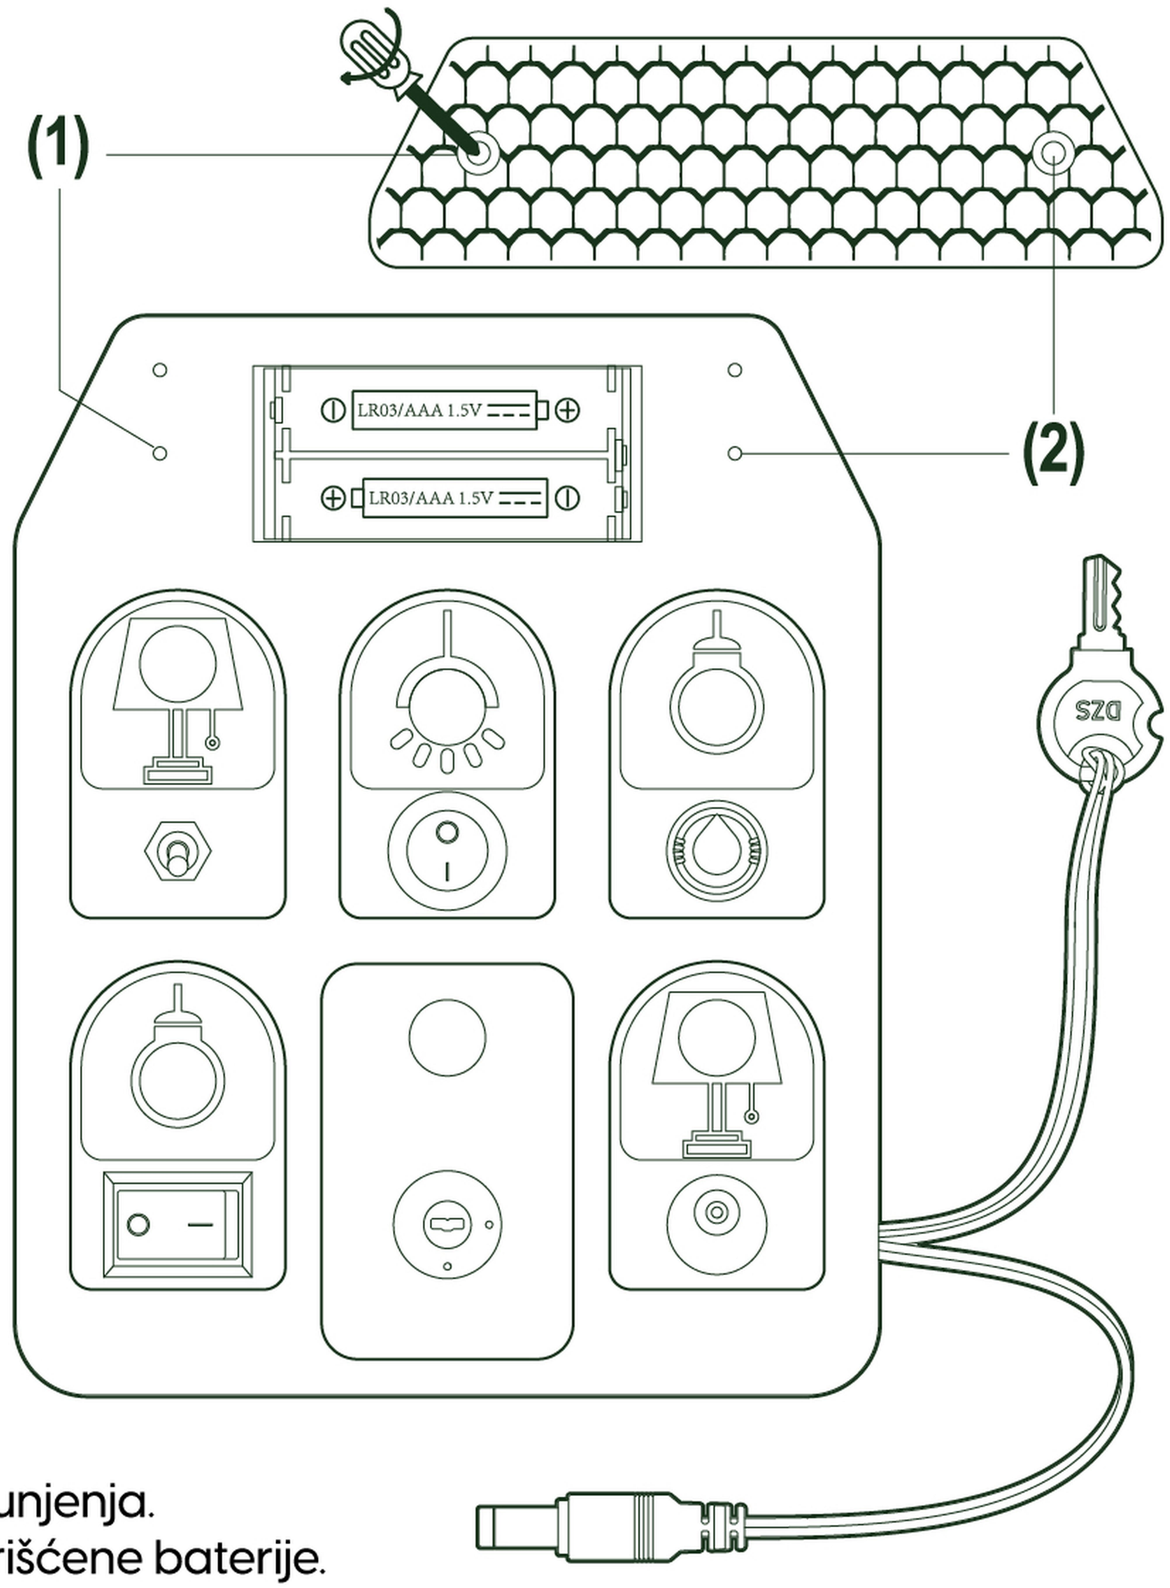

NAPOMENE O UPOTREBI BATERIJA:

1. Mogu se koristiti alkalne ili cink-ugljenične baterije. Nemojte mešati različite vrste (npr. alkalne i punjive baterije).
2. Nepunjive baterije se ne smeju puniti.
3. Punjive baterije sme da puni isključivo odrasla osoba.
4. Punjive baterije moraju biti izvađene iz igračke pre punjenja.
5. Nemojte mešati različite tipove baterija, niti nove i korišćene baterije.
6. Baterije se moraju postaviti sa ispravnom polarizacijom (+/-).
7. Ispražnjene baterije moraju se ukloniti iz igračke.
8. Priključci za napajanje se ne smeju dovoditi u stanje kratkog spoja.
9. Ako se igračka neće koristiti duži vremenski period, baterije treba ukloniti.
10. Ne bacajte baterije u vatru.

ODRŽAVANJE:
1. Nežno prebrišite spoljašnjost igračke mekom, suvom krpom.
2. Čuvajte uređaj od direktnog sunca i izvora toplote.
3. Uklonite baterije ako se igračka neće koristiti duže vreme.
4. Nemojte udarati uređaj tvrdim predmetima niti ga pokušavati rasklopiti.
5. Ne potapajte uređaj u vodu i čuvajte ga od vlage.

UOBIČAJENI PROBLEMI I OTKLANJANJE KVAROVA:
Ako igračka iz nekog razloga prestane da reaguje:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite baterije i prekinite napajanje.
3. Ostavite uređaj nepomičnim nekoliko minuta, zatim ponovo ubacite baterije.
4. Ponovo uključite uređaj.
5. Ako i dalje ne radi, pokušajte sa novim baterijama.

PAŽNJA!
Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine. Sadrži sitne delove – opasnost od gušenja.
Pre upotrebe proverite sadržaj pakovanja kako biste bili sigurni da su svi delovi ispravni i prisutni.
Sačuvajte ambalažu i uputstvo jer sadrže važne informacije!

Ambalažni materijal, uključujući lepljive trake, plastične delove, žice za vezivanje, etikete itd., nije deo proizvoda i nije bezbedan za igru. Radi bezbednosti vaše dece, navedeni ambalažni materijal dložite na odgovarajući način.

Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije, zato ga sačuvajte za kasnije korišćenje.

UVOZNIK ZA SRBIJU:
JAMAX M DOO, Bulevar oslobođenja 17, 32000 Čačak, Srbija
T: + 381 32 374 777, office@jamaxm.rs, www.jamaxm.rs
UVEZENO IZ NEMAČKE:
TOPBRIGHT GmbH , Brunnengasse 65, 90402 Nürnberg, Germany
E-mail: contact@topbrighttoys.com
Website: http://www.topbrighttoys.com

PROIZVOĐAČ: ZHEJIANG TOPBRIGHT TOYS CO. LTD,
Address: No.2, Yangfan Road, Bailongshan Street,
Yunhe County, Lishui City,
ZheJiang Province, China